



Produkt: **BitePRO® Bissfeste lange Handschuhe ohne Fingerkuppen**

Artikel-Nr.: **B725A**

BitePRO® lange Handschuhe ohne Fingerkuppen werden aus BitePRO® hergestellt, einem bissfesten Gewebe, das das Risiko des Eindringens menschlicher Zähne in die Haut des Trägers verringert.



Merkmale & Vorteile

- ✓ BitePRO® Gewebe wird im gesamten Kleidungsstück verwendet und bietet vom Unterarm bis zum ersten Fingerknöchel eine hervorragende Bissfestigkeit.
- ✓ Design ohne Fingerspitzen zur Erhaltung der manuellen Geschicklichkeit, zur Bedienung von Telefon/PSA und zur Verabreichung von Medikamenten.
- ✓ Innere Handfläche aus gebürstetem Polyester.
- ✓ Obermaterial aus weichem, strapazierfähigem Polyester.
- ✓ Kann mit einem Armschutz oder einem Oberkörperschutz kombiniert werden.
- ✓ Gummizug am Handgelenk sorgt für einen guten Sitz.
- ✓ 100% Latexfrei.

Für wen ist dieses Produkt geeignet?

Fachkräfte, die in diesen Sektoren arbeiten:

- ✓ Psychische Gesundheit,
- ✓ Besondere Bedürfnisse,
- ✓ Sonderpädagogik,
- ✓ Herausforderndes Verhalten,
- ✓ Lernbehinderungen.

Klingen-Schnittwiderstand

EN 388:2003	Level 5 (höchst möglicher)
ISO 13997:1999	Level 5 (höchst möglicher)
ASTM F 1790-05	Level 4

Reißfestigkeit

EN 388:2003	Level 4 (höchst möglicher)
-------------	----------------------------

Abriebbeständigkeit

EN 388:2003	Level 3
Prüfung der Formstabilität	Hervorragende Ergebnisse erzielt.

Produktmerkmale

Größen	XS, S, M, L, XL, 2XL
Farbe	Grau
Produziert in	UK

Pflege- und Waschinweise




Maschinenwaschbar bis zu 40°C. Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Im feuchten Zustand in Form bringen. Tragen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.

1. Die richtige Handbreite finden

Wickeln Sie ein Schneidermaßband um Ihre dominierende Hand direkt unterhalb der vier Handknöchel, ohne den Daumen, und machen Sie eine Faust. Das ist Ihre „Handbreite“.

EU	US	Inches	cm
6	XS	6-7	15-17
7	S	7-8	17-20
8	M	8-9	20-22
9	L	9-10	22-25
10	XL	10-11	25-27
11	2XL	11+	28+

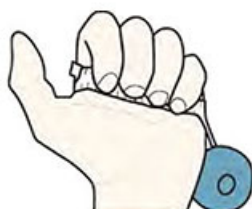

2. Die richtige Handlänge finden

Um Ihre „Handlänge“ zu bestimmen, messen Sie vom unteren Rand der Handfläche (Handwurzel) bis zur Spitze des Mittelfingers.

EU	US	Inches	cm
6	XS	6,5	16,5
7	S	7	18
8	M	7,5	19
9	L	8	20
10	XL	8,5	21,5
11	2XL	9	23



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

siNpress® GmbH

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | ☎ +49 40 600 99 252

✉ info@siNpress.de | www.siNpress.de

siNpress